




BEST VIEW™

DRAAGBARE KLEURENBABYMONITOR

GEBRUIKSAANWIJZING

Gelieve aandachtig deze handleiding en waarschuwingen te lezen.
Gelieve deze handleiding nadien goed te bewaren voor latere raadpleging.
Noodzakelijk gereedschap: Schroevendraaier (niet bijgeleverd).

EIGENSCHAPPEN EN ONDERDELEN :

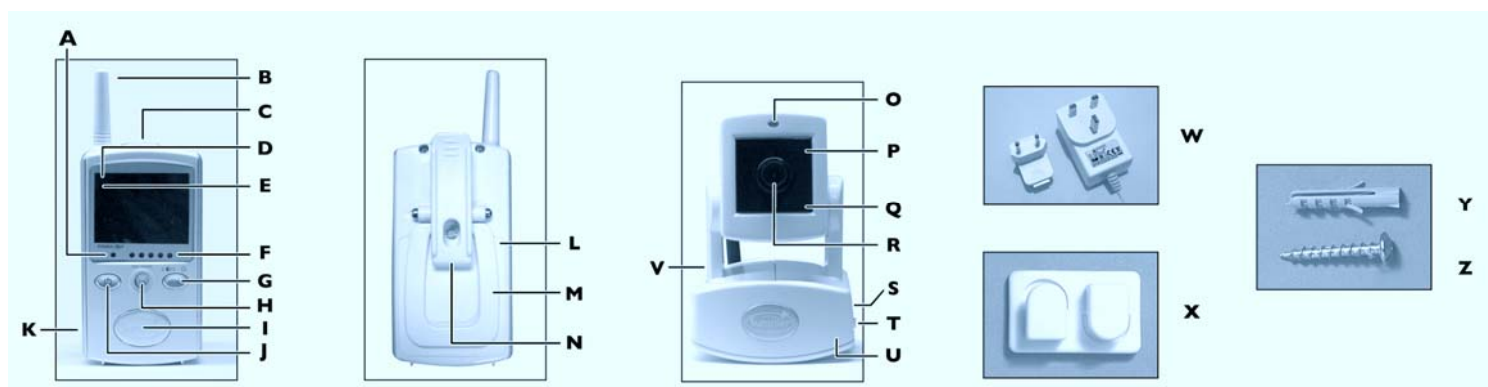

MONITOR :

- A** Voeding en lage batterijspannings LED
(Het lampje wordt oranje als de batterij zwak wordt.)
- B** Antenne
- C** Aan/Uit Video / Snelle waarneming
- D** Icoon « Signaalsterkte »
- E** Icoon « Batterijniveau »
- F** Lichtjedie het geluidsniveau aangeven
- G** Menu knop
- H** Joystick
- I** Luidspreker
- J** Aan/Uit knop
- K** AC stroom stopcontact
- L** Batterijcompartiment
- M** Verstelbare steun
- I** Gordelclip

CAMERA :

- O** Aan/Uit LED
- P** Nachtzicht LED's (voor donkere ruimten)
- Q** Camera
- R** Microfoon
- S** AC stroom stopcontact
- T** Aan/Uit knop
- U** Microfoon
- V** Knop om hem te koppelen met monitor (aan de achterzijde van het apparaat)

ACCESSOIRES :

- W** AC Adapter (2)
- X** Veiligheidsclips (6)
- Y** Muurplug (1)
- Z** Schroef (1)

WAARSCHUWING !

DIT PRODUCT KAN HET TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE NIET VERVANGEN.

**De installatie dient noodzakelijkerwijs door een volwassene te gebeuren.
Houd de kleine onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens de installatie.**

- Vermijd elke vorm van verstikking door het snoer.
- De camera niet in het babybed plaatsen of binnen handbereik van het kindje.
- Gebruik de veiligheidsclips om het snoer uit de buurt van de baby te houden.
- Nooit verlengsnoeren gebruiken met AC adapters.
- Gebruik enkel de bijgeleverde AC adapters.
- Indien de AC adapter aangesloten is op het elektriciteitsnet, niet aan het andere uiteinde raken.
- Test de monitor voor het eerste gebruik, nadien regelmatig en indien u de camera verplaatst.
- Gebruik de monitor niet in de buurt van water (bad, wastafel, enz.)
- Houd de monitor verwijderd van elke warmtebron (haardvuur, radiators, enz.).
- Zich er van verzekeren dat elk onderdeel van de monitor een goede ventilatie kan hebben.
- Niet plaatsen op zetels, kussens, bedden, enz. , dit kan de ventilatie hinderen.

- De babymonitors gebruiken luchtgolven voor de overbrenging van signalen. Deze monitor kan signalen opvangen van andere monitors of gelijkaardige apparaten en signalen gestuurd door deze monitor kunnen ontvangen worden op andere ontvangers.
- Dit product is geen speelgoed. Laat de kinderen hier niet mee spelen..
- Dit product bevat kleine onderdelen. De montage dient door een volwassene te gebeuren. Neem voorzorgsmaatregelen tijdens het uitpakken en de montage van het product.

WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN !

- Gebruik enkel de originele bijgeleverde oplaadbare batterijen. Neem contact op met Summer Infant of Chamo BVBA voor de aanlevering van nieuwe batterijen. U vindt de adresgegevens op de laatste bladzijde of onmiddellijk op de batterij.
- Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen in het zelfde apparaat.
- Meng geen alkaline, standaard of herlaadbare batterijen.
- De batterijen dienen geplaatst te worden met inachtnaam van de polariteit.
- Reinig de contacten en de uiteinden van de batterijen en van het product alvorens de batterijen te plaatsen.
- Geen kortsluiting veroorzaken aan de uiteinden van de voeding.
- Gebruik enkel aanbevolen batterijen of van hetzelfde format en equivalent voltage.
- Verwijder de batterijen indien u het product voor lange tijd niet gebruikt of als de batterijen versleten zijn.
- Zicht ontdoen van de batterijen op gepaste wijze..
- Niet-herlaadbare batterijen NOOIT herladen.
- Het herladen van de batterijen dient te gebeuren in de aanwezigheid van een volwassene.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.

BEST VIEW™

DRAAGBARE KLEURENBABYMONITOR

GEBRUIKSAANWIJZING

OPGELET :

- Het apparaat nooit blootstellen aan water of spatten en nooit objecten gevuld met water boven de monitor plaatsen (vazen, enz.)
- Nooit de bijgeleverde batterijen of apparaat bloot stellen aan een excessive warmtebron (zonnestralen, vuur of équivalent).
- De adapter dient als connector en moet steeds in de buurt van het toestel blijven.



Correcte verwijdering en recyclage van dit product is noodzakelijk. Deze markering geeft aan dat binnen Europa dit product niet mag bij het huisafval gedaan worden. Dit om het milieu en de gezondheid van de mensen niet te schaden.

Het recycleren dient op een verantwoorde manier te gebeuren, afhankelijk van de mogelijkheden in uw land, of via uw verdeler waar u het product kocht. Hij zal instaan voor de correcte en ecologische recyclage.

Deze draagbare baby videomonitor Slim & Secure van het type 02641 is conform aan de essentiële normen en aan andere verwachtingen die opgelegd zijn door de directieve 1999/5/CE.

CE 0413 ⚠

Voor verdere inlichtingen over deze gelijkvormigheidsdeclaratie gelieve Summer Infant Ltd te contacteren.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor binnenshuisgebruik.
- Deze opstelling is gemaakt om gebruikt te worden in de landen met volgende markering:


AT	BE	BG	CY	CZ	DK	CH	IS	NL	RO	GB
EE	FI	FR	DE	GR	HU	ES	LI	PL	SK	
IE	IT	LV	LT	LU	MT	SE	NO	PT	SI	

INSTALLATIE EN GEBRUIK :

CAMERA

Montage op plaat of aan de muur :

Bepaal een geschikte plaats voor de camera die het best mogelijke uitzicht biedt op uw baby of zijn wieg. Plaats de camera op een platte oppervlakte, zoals een luiertafel of een rek. Of hang de camera aan de muur. Verzekert u er van dat het niet in het babybedje is of binnen handbereik van de baby. Plaats de camera niet in de buurt van vensteropeningen, in volle zon of in de nabijheid van een warmtebron. **Verzekert u er van van de ontvangst te testen en de plaats uit te testen vooraleer ze aan de muur te bevestigen. (zie rubriek : « Test uw installatie »).**

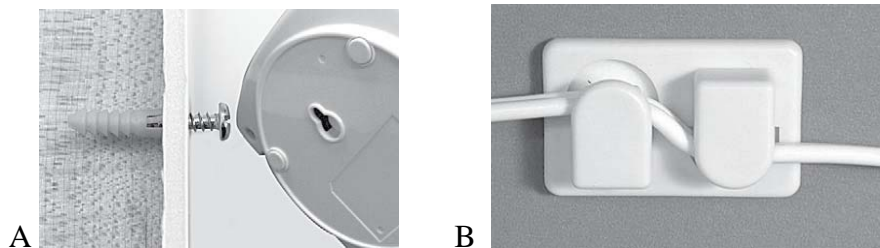

Muurbevestiging :

- 1) Boor een gat in de muur (boor van 5 mm 5mm) (Tekening A).
- 2) Steek de plug (meegeleverd) in de opening, en met behulp van een hamer zachtjes inkloppen om hem goed in de muur te verankeren..
- 3) Breng de schroef (meegeleverd) in de plug (meegeleverd) en schroef aan zodat er maar 6 mm uit de muur komt.
- 4) Steek de AC adapter in het AC contact van de camera.
- 5) De achterzijde van de camera laten glijden over de schroefkop tot dat de camera stevig aan de muur hangt.
- 6) Steek de AC adapter in het stopcontact van het stroomnet.
- 7) Bevestig het snoer met behulp van de 6 veiligheidsclips (meegeleverd) om het buiten bereik van de baby te houden. (Tekening B).
- 8) Schuif de knop Aan/Uit p^de camera op ON (aan) et de stroom LED zal groen worden.

MONITOR

Gebruik in video en audio modus :

Stap 1 : Plaats de monitor in de kamer van uit dewelke u de baby wil bekijken. (woonkamer of slaapkamer). Sluit de AC adapter aan op de monitor in de daarvoor voorziene aansluiting en het andere uiterste in het stopcontact van het stroomnet.

Stap 2 : Houd de knop aan/uit gedurende 2 seconden ingedrukt zodat de LED groen wordt zodat hij onder stroom staat. Het scherm licht op.

Stap 3 : Voor audio zonder video, duw op de knop VIDEO ON/OFF dat zich bovenaan de monitor bevindt.

Stap 4 : Om de monitor volledig uit te schakelen, blijf duwen op de aan/uit knop gedurende 2 seconden.

INSTALLATIE EN GEBRUIK :

Mode MONITOR MENU :

Stap 1 : Duw op de knop « MENU » om de MENU modus te openen. Duw opnieuw op deze knop om de MENU mode te verlaten.

Onderdelen van het HOOFDMENU :

VOL – verplaats de joystick naar links of rechts om het volume te verhogen of verlagen.

BRT – verplaats de joystick naar links of rechts om de helderheid te bepalen.

De opties van het MENU « CAM DISPLAY » en « ADD/DEL CAM » zijn enkel te gebruiken indien men meerdere cameras gebruikt.

Deze monitor kan tot 4 cameras aanvaarden. U kan deze cameras los aankopen via uw winkel (réf. 02730).

Het nummer in de linkerbovenhoek van het scherm geeft aan welke camera u bekijkt. Het nummer dat aangegeven wordt zou « 1 » moeten zijn tenzij er meerdere cameras zijn.

AFSTANDBEDIENINGSFUNCTIES VAN DE MONITOR

De monitor kan de beweging van de camera controleren. Het is mogelijk om de camera naar boven, onder, links en rechts te laten draaien en om in te zoemen.

Stap 1 : Duw de joystick naar rechts of links om de camera naar links of rechts te laten draaien.

Stap 2 : Duw de joystick naar boven of onder om de camera naar boven of onder te laten draaien.

Stap 3 : Duw één maal op de joystick om de resolutie in te zoemen en duw nogmaals om naar het normale formaat terug te keren..

Test uw initiële installatie :

Verzekert u er van dat u ontvangst heeft bij uw eerste gebruik..

Wij raden u eveneens aan de ontvangst van uw ponitor regelmatig te testen. Gelieve te onthouden dat uw kleurencamera Best View™ niet dezelfde kwaliteit biedt als kabeltelevisie , sateliettelevisie of TNT.

De ontvangsttest heeft de aanwezigheid nodig van 2 volwassenen. De ene moet het beeld bekijken op de monitor en de andere kan de camera regelen inde kinderkamer. Men kan vaak de beeldkwaliteit verbeteren door lichtjes de camera of de monitor te

verplaatsen of beiden te verplaatsen. Plaats een knuffel of een pop in het babybedje of wieg om de baby en zijn grootte te simuleren en makkelijker te regelen. Regel de kwaliteit van het beeld op de monitor naargelang uw behoeften door de helderheid aan te passen.

Om de geluidskwaliteit te testen, vraag aan de volwassene om op een normale toonhoogte te praten, en dan door zachtjes te fluisteren nabij het babybedje of wieg.

Regel het volume naar uw behoefte, door via het MENU te gaan op de monitor.

Gebruik de videomonitor in draagbare mode :

Om de monitor te gebruiken in draagbare mode moet u 3 AA batterijen hebben die oplaadbaar zijn (meegeleverd).

Aanbevelingen :

- Vooraleer de monitor in draagbare modus te gebruiken (op batterijen) verzeker er u van dat de batterijen reeds 12 tot 16 uur opgeladen zijn.
- Om de batterijen op te laden, sluit de AC adapter aan op de monitor en het andere uiteinde nadien op het stroomnet.
- Na de eerste laadbeurt van 12 tot 16 uren, (om de levensduur van de batterijen te verlengen), de monitor 's nachts opladen en overdag niet opladen tijdens zijn gebruik.

Opmerking : Herlaad enkel de batterijen indien de LED aangeeft dat de batterij zwak is. Door continu de batterijen te herladen vooraleer de LED zwak aangeeft, verminderd u de levensduur van de batterijen.

- Indien de batterijen zwak zijn gaat de LED oranje worden om aan te geven dat de batterijen moeten herladen worden.
- In het geval de batterijen volledig stuk zijn, ze onmiddellijk uit de monitor halen.
- Zich van de batterijen ontdoen op een correcte manier.

De batterijen inbrengen :

Opmerking : Deze stap is enkel nodig bij het vervangen van de batterijen.

1. Zoek het dekseltje van het batterijcompartiment, achteraan de monitor.

2. Open het deksel en bring de batterijen op hun plaats en verzeker u er van dat deze correct zijn aangebracht met inachtnaam van de juiste polariteit. Sluit het dekseltje opnieuw.

Gordelclip :

Na de batterijen te hebben ingebracht kan u om uw comfort te verbeteren de monitor aan uw gordel bevestigen.



Sokkel :

De monitor is uitgerust met een ingebouwde sokkel die het vergemakkelijkt om de camera op een vlakke en stabiele oppervlakte te plaatsen. (Foto C).

KOPPELEN van de MONITOR en de CAMERA :

De monitor en de camera zijn in de fabriek gekoppeld voor privacydoeleinden. Als de Monitor en de Camera niet met elkaar gekoppeld zijn om gelijk welke reden, Koppel zed an zoals hieronder beschreven.

Stap 1 : Plaats de monitor in dezelfde kamer als de CAMERA. Na de monitor te hebben aan gezet, duw op de knop MENU die zich vooraan op de monitor bevindt en zoek de functie « ADD/DEL CAM » door met de joystick te verschuiven. Duw op de knop « ADD/CAMERA ».

Stap 2 : Houdt deze ingedrukt en gelijktijdig op de koppelknop op de camera.

Stap 3 : V-U zal dan beeld ontvangen van de camera op de monitor.

Stap 4 : In het tegenovergestelde geval zal u op het scherm de boodschap zien « OUT OF RANGE » . U zal dan deze stappen moeten herhalen terwijl u er zeker van bent dat de camera en de monitor dicht genoeg bij elkaar staan tot ze gekoppeld zijn.

AANBEVELINGEN VOOR EEN BETERE ONTVANGST :

- Breng de camera en de monitor dicht bij elkaar indien noodzakelijk.
- Houd de monitor en andere monitoren van elkaar gescheiden, eveneens draadloze telefoons, walkie-talkies, enz.. Zelf een kleine afstand kan enorm de ontvangst verbeteren.
- Indien u een echo of een fluitsignaal hoort, plaats e camera en de monitor dan iets verder uit elkaar.

Opmerking : forceer de stand van de camera niet want dit kan de motor stuk maken die zich binnen in de camera bevindt.

SPECIALE FUNCTIES :

Wakstand video : Tijdens het gebruik op batterijen, zal het beeld na enkele minuten in wakstand vallen om de levensduur van de batterijen te verlengen Dit is heel normaal. De LED's van het geluid blijven normaal werken. Duw bovenaan de monitor op aan/uit video om het beeld te hervatten. Deze optie is niet beschikbaar indien hij aangesloten is op het stroomnet met de AC adapter.

- **LED lichtjes voor het geluidsvolume** : De 5 LED's van het volume gaan branden in verhouding met het geluid dat de baby voortbrengt. Bijvoorbeeld : indien uw baby brabbelt zullen er één of twee LED's branden, indien uw baby echt huult zullen ze allemaal branden. Deze functie is uitermate geschikt indien u zich in een ruimte bevindt die uitermate luidruchtig is.
- **Knop Aan/uit Video snel bekijken**: Deze knop zet de video aan of uit. Indien u enkel de baby wenst te horen, duw opnieuw op de knop Video aan/uit. De knop aan/uit video is gemakkelijk indien u 's nachts snel een beeld wil hebben van uw baby.
- **Nachtzicht** : In een donkere kamer, zal de monitor automatisch de LED's activeren op de camera en zo zal u een zuiver beeld krijgen in zwart/wit. Zo zal u de baby perfect kunnen s'nachts zien!
- **Microfoon/Camera Multi standen** : De Microfoon/Camera moet zo goed mogelijk recht tegenover de baby geplaatst zijn. Deze Multi-positie functie is een specificatie van de Summer Infant baby monitoren. Ze stelt u in staat om de microfoon te richten naar de baby en zo de huishoudelijke achtergrondgeluidjes te verwijderen.
- **Indicator « Buiten Bereik »** Het scherm van de babymonitor geeft aan OUT OF RANGE als de CAMERA en de monitor te ver van elkaar verwijderd zijn.

STORINGEN :

Geen beeld of geluid op de monitor

- Kijk na of de monitor wel aan staat.
- Kijk na of de AC adapters wel aangesloten zijn.
- Kijk na of de stopcontacten wel werken

GELUID MAAR GEEN BEELD OP DE MONITOR

- Duw één maal op de knop Aan/Uit van de monitor om de video te activeren
- Probeer de helderheid te regelen op de monitor.
- Test of de ontvangst wel goed is door de camera of monitor te verplaatsen of dichterbij elkaar te brengen.

BEELD MAAR GEEN GELUID

- Verhoog het volume door behulp van de regeling van het volume.

GEEN ZUIVER BEELD

- Breng de monitor dichterbij de camera indien noodzakelijk
- Verwijder de monitor van andere beeldschermen of draadloze telefoons of talkie-walkies of andere...
- Controleer de helderheidsinstellingen op uw monitor
- Test de ontvangst door uw monitor en/of camera op verschillende plaatsen te zetten.

FLUITEGELUID

- Verwijder de camera en monitor uit elkaar.

We houden van onze klanten!

Leer ons kennen op:

www.summerinfant.co.uk

Summer Infant staat garant voor de kwaliteit van zijn producten.

Indien u niet volledig tevreden bent over de kwaliteit, contacteer dan onze dienst naverkoop op
1-800-268-6237 of stuur een mail naar

customerservice@summerinfant.com of info@chamo.be

(Voor Europa bel +44 (0)208 420 4429 of stuur een mail naar
customerserviceuk@summerinfant.com of info@chamo.be

Chamo BVBA (Importeur Benelux)

Brambroek 23b
9500 Geraardsbergen
Belgie
info@chamo.be

Summer Infant Europe, LTD.

Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429