


Universele elektrische sterilisator

voor 6 zuigflessen



Handleiding

Réf. : 212396

Baby  **moov**

Bedankt !

Wij bedanken u om onze Rapido sterilisator gekocht te hebben en we nodigen u dan ook uit om aandachtig deze handleiding door te nemen zodat u een beter gebruik van het toestel kan hebben.

Wij raden u ook aan om ze te bewaren voor later gebruik.

De sterilisator van Babymoov is een efficiënt product dat kwaliteit, veiligheid en ethische uitstraling samen brengt en dit voor het welzijn van ouders en hun baby.

Kwaliteit :

- Krachtig : 520 Watt
- Snel : Steriliseert in ongeveer 9 minuten.
- Universeel : voor alle soorten zuigflessen (aanpasbare zuigflessenhouder)
- Precies : de bijgeleverde maatbeker laat u toe de juiste hoeveelheid water te gebruiken.
- Handig:
 - o U kan het snoer oprollen onder de sterilisator
 - o Doos met handvat voor transport

Veiligheid :

- Automatisch : het lampje op de knop doft automatisch als het steriliseren gedaan is.
- Conform aan de norm EN 60335-1 en EN 60335-2-15 (laatste Europese geldende normen)
- Hygiënisch : de bijgeleverde flessen- en spenentang laat u toe om de accessoires en de zuigflessen er uit te halen zonder met de handen aan te raken.

Esthetisch:

- Design: gemaakt voor een plezierig alledaags gebruik
- Ergonomisch : het handvat van het deksel is ontworpen om stevig in de hand te nemen zonder zich te verbranden.
- Trendy: kleuren van vandaag en morgen.

De RAPIDO stoomsterilisator desinfecteert tot 6 flessen en accessoires. Gedurende de eerste levensmaanden van een baby is het immuunsysteem van een baby nog fragiel. Door zuigflessen en speentjes te steriliseren, voorkomt u elk risico van microbenvorming.

Wetenswaardigheden over het desinfecteren:

Pasgeborenen hebben niet genoeg antilichaampjes om zich te beschermen tegen microben. Het is dus noodzakelijk om gedurende de eerste 4 maanden de zuigflessen en spenen te steriliseren.


Het toestel werkt op het principe van “warm”-steriliseren (stoom). Het water wordt op 95 à 97°C gebracht en vervormt zich in stoom voor een betrouwbare en snelle desinfectie. Het gaat om een natuurlijk proces dat weinig elektriciteit verbruikt, doordat het om een kleine hoeveelheid water gaat.

TE VOLGEN REGELS

Te volgen proces voor een perfecte desinfectie:


- Altijd je handen wassen vooraleer een zuigfles voor te bereiden.
- De sterilisatie duurt ongeveer 9 minuten naargelang de hoeveelheid zuigflessen.
- Een totale desinfectie kan enkel gegarandeerd worden als het proces niet onderbroken wordt.
- Gebruik leidingwater zonder additieven.
- Voor elke sterilisatie is het noodzakelijk om alle flessen en accessoires te wassen, na te spoelen met koud water en om alles flessen en accessoires leeg te maken. Kleine melkspootjes zijn voldoende om bacteriegroei te bevorderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

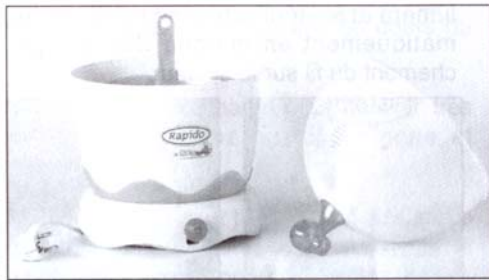

1. Vul de kuip van de sterilisator(f) met 80ml water met behulp van de bijgeleverde maatbeker(j).

Opgelet : De maatbeker mag niet gesteriliseerd worden.

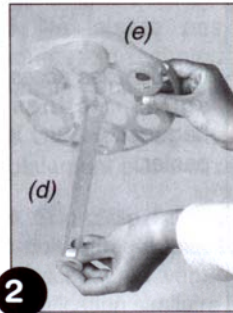


2. Eerst en vooral de zuigflessenhouder (e) over de centrale stang(d) laten zakken tot deze automatisch blokkeert (PS : U heeft de mogelijkheid om deze twee aan elkaar te klikken zodat deze een stabiel geheel vormen)



3. Plaats de zuigflessen omgekeerd in de zuigflessenhouder (e) zodat de stoom onmiddellijk in de flessen zou kunnen.


Schakelaar "ON" voor het apparaat in werking te stellen en lichtje (g)

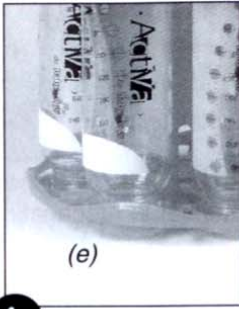


4



5

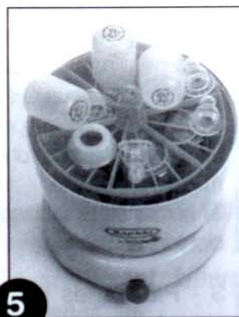

5

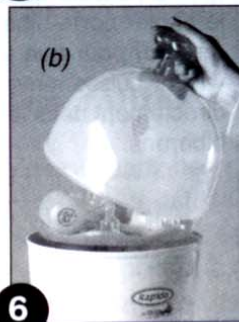

6

4. Gebruik de gleuven van de zuigflessenhouder (e) om er het uiteinde van de zuigfles op te plaatsen. Indien de zuigflessen te breed zijn, plaats ze dan tussen twee gleuven van de zuigflessenhouder.

5. Plaats de accessoirehouder (c) over de centrale stang(d).

Plaats de accessoires (speentjes, zuigflesseringen,) op de accessoirehouder (c).

6. Sluit vervolgens de sterilisator door middel van het deksel (b) en verzeker jezelf dat deze laatste er goed op staat zodat er geen stoom kan ontsnappen langs de zijkanten.



7. Sluit het apparaat aan op de het 220/230V en duw vervolgens op de schakelaar "ON" (g) naar benden toe opdat de sterilisatie ka beginnen.

Opgelet : Bij de eerste aansluiting op het net zal het lampje automatisch aangaan en zal deze automatisch beginnen.



8/9 Het lampje (g) brand om te laten merken dat de sterilisator werkt (en dus warm wordt).

Hij zal zich automatisch uitschakelen na het einde van het sterilisatieproces dat ongeveer 9 minuten duurt.

Opgelet : Deze knop dient niet om de sterilisator uit te schakelen. Hij stopt automatisch of u moet de stroomkabel uit het stopcontact verwijderen indien u het apparaat vroeger wil laten stoppen.



10. Eens het lampje gedoofd is hoeft u niet meer te wachten. U kan door middel van de hygiënische tang voor zuigflessen en spenen(k) de zuigflessen en spenen verwijderen zonder risico om te flessen te besmetten.
Opgelet : ALLES KAN NOG ZEER WARM ZIJN.

TE VOLGEN VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Gebruik het toestel enkel om zuigflessen en accessoires te steriliseren. Elk ander gebruik kan gevaren inhouden.
- Verzeker je er van dat de spanning van het net overeenstemt met je toestel (kijk onderaan toestel)
- Zet de sterilisator nooit in werking zonder water
- Verplaats het toestel niet tijdens het steriliseerproces.
- Tijdens het steriliseerproces kan het toestel zeer warm worden. U mag enkel aan de schakelaar of handvat komen.
- De zuigflessen en accessoires zijn zeer warm bij het einde van het proces. Verwijder ze enkel met behulp van de tang.
- Gebruik de sterilisator niet in vochtige omstandigheden en plaats het toestel nooit onder water.
- Gebruik de sterilisator niet buitenshuis.
- Voeg geen enkel additief aan het water toe (gezouten water, medicatie, detergenten) omdat deze het toestel beschadigen.
- Raak niet aan de verluchttingsopening of het deksel tijdens het gebruik en vooraleer je er zeker van bent dat alles genoeg afgekoeld is.
- Verwijder steeds de stekker uit het stopcontact voor u hem vult of reinigt.
- Verwijder steeds de stekker na elk gebruik om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk gestart wordt.
- Plaats hem steeds uit de buurt van kinderen of baby's doordat het tijdens de werking en zelf nadien heet of zelf kokend kan zijn. Houd kinderen eveneens uit de buurt van het elektriciteitsnoer.
- Laat uw kind niet onbewaakt achter tijdens het steriliseren.
- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingselementen , zonnige ramen, enz)
- Gebruik de sterilisator enkel op volledig vlakke, stabiele en droge oppervlakken.
- Als het elektriciteitsnoer beschadigd is moet hij vervangen worden door de fabrikant, de dienst naverkoop van de fabrikant, of een bekwame vakman om gevaar te voorkomen.

ONDERHOUD

Reinigen :

- Trek steeds de stekker uit het snoer voor iedere reiniging
- Dompel het apparaat nooit onder in water (zelf niet gedeeltelijk) ,en vul hem nooit volledig met water.
- Gebruik een lichtjes bevochtigde doek om het binnenste en buitenste van je sterilisator te reinigen.

Ontkalken:

- Gebruik nooit ontkalkende producten. Na verloop van tijd en afhankelijk van de hardheid van uw leidingwater zal het toestel kalksporen vertonen die u niet met een vochtige doek kan verwijderen. Vooral de kuip (f). Voor het goed functioneren van het toestel **MOET DIT REGELMATIG ONTKALKT WORDEN**. Ga als volgt te werk :
- Meng 100 ml warm water met 100ml azijn en giet dit alles in de kuip (f)
- Laat dit 30 minuten inwerken en ledig het toestel. Gebruik nadien een vochtige doek om hem verder te reinigen.

STOCKAGE/TRANSPORT

Bewaar dit toestel steeds in zijn originele doos en op een droge en frisse plaats. Ver uit de buurt van kinderen.

Bewaar de doos met het handige handvat om bij transport te gebruiken .

KLEINE ZORGEN

- De sterilisator warmt niet op : Kijk na of de "ON"knop ingeschakeld is , en/of de stroomkabel in de stekker zit.
- Het steriliseerproces is te lang of te kort : Kijk het waterniveau na dat u toevoegt. Dit is te veel of te weinig.